

AUSTRIAN AUDIO

Hi-X25BT プロフェッショナルワイヤレス Bluetooth® オーバーイヤーヘッドフォン

取扱説明書

はじめにおよび安全上の注意事項

Hi-X25BT ヘッドフォンをワイヤレスで使用するには、PC や携帯電話など接続する機器が **Bluetooth®** に対応している必要があります。付属の USB Type-C to Type-C ケーブルを使用してデジタルオーディオモードでも、またはジャックケーブルを使用してアナログオーディオモードでも音楽などを鑑賞できます。

本製品をお使いになる前に、この取扱説明書をお読みになり、記載の使用方法に従ってお取り扱いください。



- 本来の用途以外で、本製品をご使用にならないようにしてください。Austrian Audio は、不適切な取扱いや誤用により生じた破損には一切責任を負いかねます。
- 最大音量でステレオ装置を再生して長い時間聴いていると、聴力を損なうおそれがあります。
- 本製品に不具合がある場合は、ご使用にならないでください。
- 本製品は空気の乾燥した安全な場所で保管していただき、また同様の環境で操作してください。
- 本製品には、リチウムポリマー電池が使用されています。電池を高温にさらさないようにしてください（陽の光が差す環境で駐車した車の中に放置したり、火の中に投げ入れたり、電子レンジに入れたりしてはなりません）。
- 所定の動作温度範囲（0° C ~ 45° C）を超えて使用してはなりません。
- 温度が高すぎるかまたは低すぎる状況で、ヘッドフォンを充電してはなりません。そのような場合は、充電を開始する前に、温度が約 20° C ~ 30° C になるよう冷やすか、または温めてください。電源に接続したまま、ヘッドフォンを放置しないでください。
- ヘッドフォンを濡れた状態や湿気の多い場所で使用しないでください。
- 落とさないでください。
- 内蔵の Hi-X ドライバーには磁石が使用されています。
- ヘッドフォンを、小さなお子様やプロフェッショナルオーディオ機器を操作できない方の近くには置かないようにしてください。

- ヘッドフォンをお手入れする際には、柔らかい、乾いた布で拭くようにしてください。
- 特に指示のない限り、他社製のアクセサリを使用しないようにしてください。
- 内部にユーザー自身で修理できる部品は使用されていませんので、ヘッドフォンを分解しないようにしてください。
- ステッカーをはがさないようにしてください。


説明書をお読みいただきありがとうございます。また、Austrian Audio のヘッドフォン製品に信頼をお寄せいただきありがとうございます。

Hi-X25BT の操作方法：

電源のオン/オフ

Hi-X25BT が「Power On」（電源オン）と表示し、青色の LED が点滅し始めるまで、右イヤークップの底にあるオン/オフボタンを 2 秒間押し続けます。有効な接続がある場合は前回接続されていた機器と自動的に接続され、「Connected」（接続済み）と表示され、そして青色の LED が点灯します。

ヘッドフォンの電源をオフにするには、Hi-X25BT が「Power Off」と表示し青色の LED が消えるまで、オン/オフボタンを 3 秒間押し続けます。

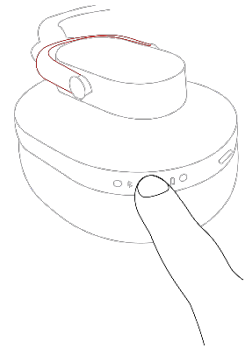


Bluetooth®接続の確立

接続を確立するには、ヘッドフォンの電源を一旦オフにしてください。そして、オン/オフボタンを 5 秒間押し続けます。するとヘッドフォンの電源が入り、「Pairing」（ペアリング）と表示され、青色の LED が高速に点滅するので、自動的に接続モードに切り替わったことがわかります。


注意：はじめてヘッドフォンの電源を入れる場合、自動的にペアリングモードに切り替わります。

注意：ヘッドフォンが、接続機器を見つけられない場合（機器の Bluetooth®が無効になっているなど）、しばらくするとヘッドフォンは自動的に電源がオフになります。

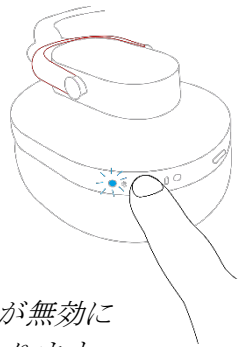

充電とデジタルオーディオモードでの鑑賞

ヘッドフォンを充電するには、付属の USB ケーブルを使用してください。Bluetooth®接続は維持されたままで、USB ケーブルで充電しながら Hi-X25BT をお使いになれます。

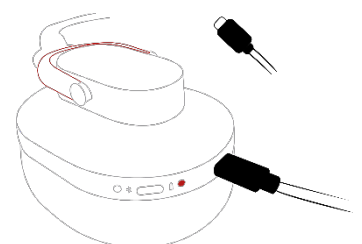

Hi-X25BT をノートパソコンなどに接続している場合、ヘッドフォンを充電しながら、接続した USB ケーブルで音楽を鑑賞できます。Bluetooth®モードからデジタルオーディオモードに切り替える場合は、Hi-X25BT のオン/オフボタンを短く押します。


注意：USB デジタルオーディオモードでは、マイクをご使用になることはできませんのでご注意ください。

デジタルオーディオモードから Bluetooth®モードに戻す場合は、もう一度 Hi-X25BT のオン/オフボタンを短く押します。



アナログオーディオモードでの鑑賞

アナログモードは電池を使用することなく動作します。そのため Hi-X25BT は、アナログジャックケーブルで接続すると自動的に電源が切れるようになっています。ただし、ジャック出力のある機器（スマートフォンなど）が必要です。Hi-X25BT をプロフェッショナルオーディオ機器に接続できるよう、3.5 ～ 6.3 mm アダプタも同梱されています。


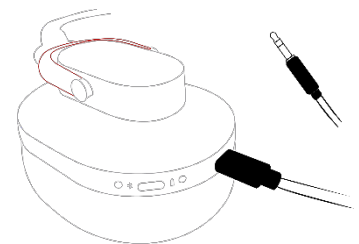


注意：アナログオーディオモードでヘッドフォンを使用する場合は、右イヤークップのタッチコントロール機能は無効になります。Bluetooth®モードとアナログオーディオモードでは、音量が大きく異なることがあります。

タッチコントロール機能


Hi-X25BT は、Bluetooth®機能をコントロールする静電容量式タッチセンサを右イヤークップに搭載しています。

- 音量を上げるには、ガイド溝で上方向に指をスライドします。
- スライドした後そのままセンサに指を置いたままにしていると、指を離すか最大音量に達するまで、Hi-X25BT は音量を上げ続けます。
- 音量を下げるには、ガイド溝で下方向に指をスライドします。
- スライドした後そのままセンサに指を置いたままにしていると、指を離すか最小音量に達するまで、Hi-X25BT は音量を下げ続けます。
- 音声アシスタントを使用したい場合（Bluetooth®機器に搭載され有効になっている場合）、コントロールパッドに2本以上の指を3秒以上置いたままにします。

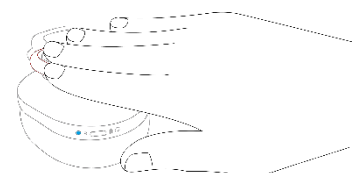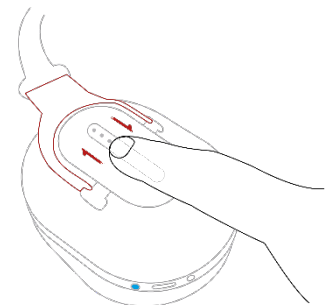

音楽を聴いているときに、さらに次の操作ができます。

- 静電容量式タッチセンサエリアを一回タップすると、トラックを開始／一時停止できます。
- 二回連続タップすると、次のトラックに進みます。
- 三回連続タップすると、前のトラックに戻ります。

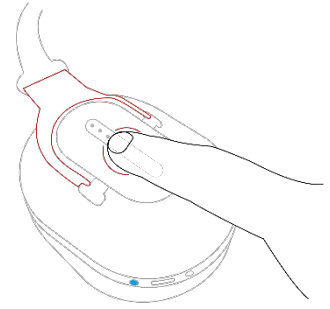

電話を受けるか、誰かにかけると、Hi-X25BT は自動的に通話コントロールに切り替わり、次の操作ができるようになります。

- 一回タップすると、電話をとるか、通話を終了します。
- 二回連続タップすると、電話をとらずに拒否します。


注意：タッチコントロールの使用に問題がある場合、指先を、または指の腹を均等に、イヤークップにあててみると、問題が解消し、静電容量式タッチセンサのコントロール機能を使えるようになることがあります。

Hi-X25BT の持ち運び

持ち運びの際は、場所をとらないように Hi-X25BT をおりたたむ方法が 2 通りあります。

1. イヤークップを後ろ側に回すと、平らになり、ノートパソコンのカバンなどに入れて持ち運びができます。
2. イヤークップをヘッドボウ側に折りたたむとコンパクトになり、バッグやバックパックなどに入れて持ち運びができます。

持ち運びの際には、ケーブルを抜いて、ヘッドフォンの表面を保護するために付属のポーチをご使用になることをおすすめします。

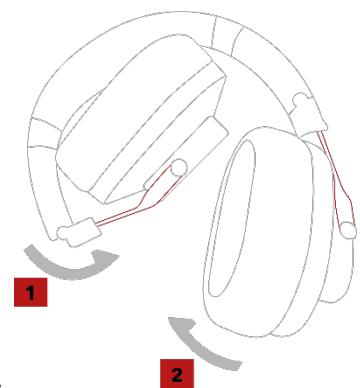


イヤークッションの交換方法


Hi-XBCUK クッション交換キット（別売）を使用すると、Hi-X25BT のイヤerpッドをご自分で簡単に交換できます。

注意：イヤークッションは、ネジで取り付けられています。そのため、ネジを緩めずにイヤークッションを引っ張らないようにしてください。イヤークッションを取り外す際は、次の説明に従って作業を行ってください。


1. 左右両方のフォームインレイを取り出します。2本の指でつまむようにすると、簡単に取り出せます。

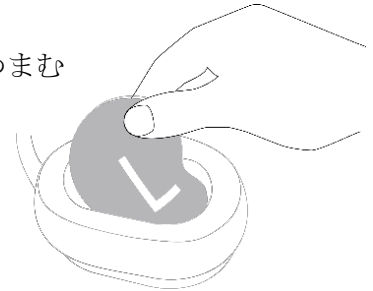


2. Torx® T6 ドライバーを使用して、インナープレートのネジ4本を緩めます。ネジを完全に緩めて外す必要はありません。

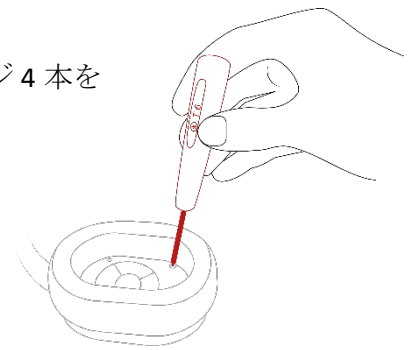

3. これで、イヤークッションを慎重に引き出して、新しいクッションを取り付けられます。取り付けの際、クッションの縁がインナープレートに完全に覆われるようにしてください。

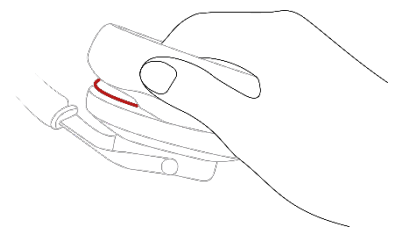

4. ネジを締めたら、インナープレートを慎重に下方向に押し、クッションを固定します。そして、新しいフォームインレイを挿し入れます。

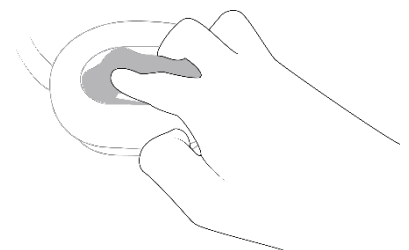

トラブルシューティング：

Hi-X25BT がいつも誤った Bluetooth®対応機器に接続されます。

- ➔ 接続機器のリストを一旦消去することをおすすめします。ヘッドフォンの電源がオフの状態、オン/オフボタンを 10 秒以上押し続けてください。そして、希望する機器への Bluetooth®接続をもう一度設定してください。

青色の LED が点滅していますが、ヘッドフォンは接続されません。

- ➔ ペ어링操作で、もう一度 Bluetooth®接続を再確立することをおすすめします。それでもうまく接続されない場合は、上で説明されている通りに接続機器のリストを一旦消去し、もう一度接続設定を行ってください。Bluetooth®対応機器（スマートフォンやノートパソコンなど）側で、Bluetooth®接続先の件数表示に限りがあることもあります。必要に応じて、Bluetooth®対応機器側のリストも一旦消去してみてください。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご参照ください。

ケーブル接続でヘッドフォンを使用していますが、電話をかけることができません。


- ➔ 内蔵マイクは、Bluetooth®モードにのみ対応しています。

Bluetooth®モードで電話会議に参加したいのですが、誰も私の声が聞こえません（または、私にはほかの参加者の声が聞こえません）。

- ➔ お使いのソフトウェアによっては、PC でオーディオソースが自動的に切り替わらないことがあります。通常、マイクの設定は会議ソフトウェアのマイクのアイコンで確認できます。マイクとスピーカーには、「Hi-X25BT」を選択してください。お使いの会議ソフトウェアで複数の中から希望するプロファイルを選んで設定できる場合、「HFP」または「HSP」を選択するようにし、「A2DP」は選択しないようにしてください。

Hi-X25BT がまったく反応しません。

- ➔ ヘッドフォンが十分に充電されていることを確認し、ハードウェアリセットを行ってください。これには、細いもの（ペーパークリップを曲げて開くなど）を使用して、ヘッドフォンの右イヤークップ上端にある小さな穴に挿し込み、中のボタンを押します。すると、Hi-X25BT が再起動します（保存されている接続設定に変更は起きません）。

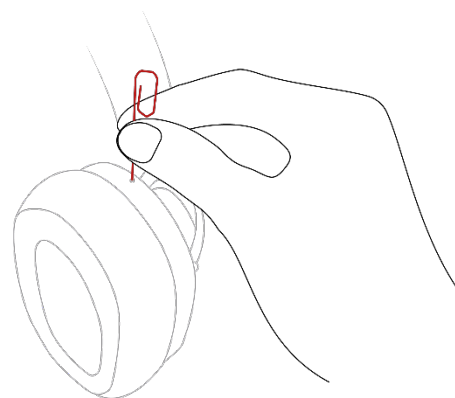

Hi-X25BT がずっと高速で点滅を続けています。

- この点滅は、お使いのヘッドフォンがはじめて Bluetooth®対応機器との接続確立を待機していることを示しています。接続したい Bluetooth®対応機器をペアリングモードにして、接続設定を行ってください。

Hi-X25BT が一定の間隔で「Battery low」と言います。

- ヘッドフォンの電池が少なくなっていることをさしています。USB ポートにつないで、充電してください。

Hi-X25BT が静電容量式タッチセンサでの操作にまったく反応しなかったり、期待する通りに動作しなかったりすることがあります。

- タッチセンサのコントロール機能はすべて、Bluetooth®モードでのみ動作します。USB モードでは、接続機器によっては一部の機能は対応していることがありますが、すべてではありません。これは Hi-X25BT 側に起因しない問題です。
- 濡れた手で Hi-X25BT を操作しないようにしてください。
- センサ表面に汚れや水滴がある場合は、拭き取ってください。

Hi-X25BT がパッシブモードでもまったく動作しません。

- Hi-X25BT をパッシブモードで使用するには、ジャックケーブルに残留エネルギーを送る必要があります。通常、(Bluetooth®モードを使用するには足りなくても) 電池の残留電圧だけで十分です。短時間ヘッドフォンを充電してください(場合によっては長時間充電が必要なこともあります)。

USB ケーブル接続では、Hi-X25BT が音楽を再生しません。

- ヘッドフォンが Bluetooth®モードになっていないか確認してください。オン/オフボタンを短く押して、USB モードに切り替えます。

Bluetooth®では、My Hi-X25B が音楽を再生しません。

- ヘッドフォンが USB モードになっていないか確認してください。オン/オフボタンを短く押して、Bluetooth®モードに切り替えます。
- 使用する機器の Bluetooth®機能が有効になっていることを確認してください。オペレーティングシステムによっては、別の操作の影響により再生機能が一時的に停止することがあります(電話を受ける/拒否操作など)。

USB ケーブルを使用して Hi-X25BT と機器を接続し、その機器には検出されて表示されるのですが、音楽は再生されません。

- ヘッドフォンをオンにしてください。



モバイルオーディオ機器の安全規格「IEC 62368-1:2018」に準拠しています。



製品が寿命を迎えた場合は、筐体、電子部品、ケーブルを分別し、現地で運用される廃棄物処理規制に従ってすべての部品を廃棄してください。



Austrian Audio GmbH は、本無線機器 型式 Hi-X25BT が指令「2014/53/EU」に準拠していることをここに宣言します。
EU 適合宣言書の全文は、弊社ウェブサイト <https://austrian.audio> でご確認ください。

中国対象の法的情報（针对中国的法律信息）：



部品名称	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
○：表示该有害物質在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X：表示该有害物質至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求						

米国・アメリカ対象の法的情報：

警告：本ヘッドフォン製品は、カリフォルニア州では、癌や先天性などの出生時異常、その他の生殖機能に関わる害を引き起こすと知られている、鉛といった化学物質に暴露させる可能性があります。詳しくは、www.P65Warnings.ca.gov をご覧ください。

Copyright Austrian Audio 2021.

All rights reserved
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Vienna, Austria

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。Austrian Audio GmbH は同社から使用許諾を受けて、これらのマークおよびロゴを使用しています。USB Type-C®および USB-C®は、USB Implementers Forum の登録商標です。Torx®は、米国の Acument Intellectual Properties, LLC の商標です。

Hi-X25_Manual_A_JA-27.07.2021