


Flexi Screen Lite

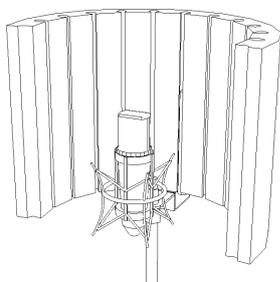


必要な物:

- 金属製ブラケット × 1
- Flexi Screen 防音スポンジ × 1

STEP 1

金属製ブラケットをマイクポールに取り付けます。

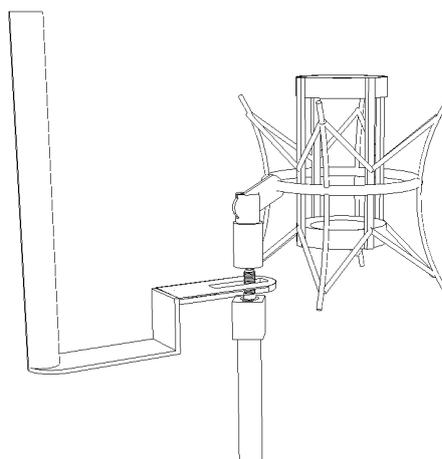

STEP 2

右の図のように Flexi Screen 防音スポンジを取り付けます。

