


Super Bass Extreme | 壁面と天井をつなぐ

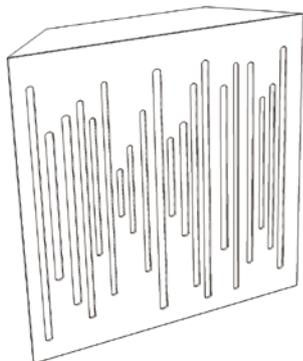

必要な物:

- Super Bass Extreme (パネル)
- Vicoustic Flexi Glue
- コーキングガン × 1
- SBE (Super Bass Extreme) 金物 × 4
- ネジ × 12 (Vicoustic 製ネジ 6 本を SBE に)
- スクリュードライバー

取り付け方法:

取り付けの前に壁の表面の状態を調べます。汚れがなく、平らで乾いていることを確認してください。塗装されていない石膏ボードが使われている場合は、乾式壁用プライマー(または専用に作られている他の用剤)で下塗りしておく必要があります。これは、石膏ボードの板紙、ジョイントコンパウンド、スキムコート用剤との間での吸収の度合いを均一にするためです。下塗りをしたら、塗料メーカーが指定する時間内に塗料が乾くよう換気を行います。音響パネルを取り付ける前に下塗りを乾かしておいてください。室内に音響パネルを設置するために必要なすべての条件が整っていることを確認します。


STEP 1

パネルに SBE 金物を取り付けます。SBE 金物の背面に接着剤を塗布し、図のように置きます。SBE 金物 1 個を 3 本の Vicoustic 製ネジで留め、完全に固定します。



STEP 2

天井に SBE 金物を取り付けます。Super Bass Extreme を固定したい位置に SBE 金物を取り付けてください。SBE 金物 1 個を 3 本のネジで留め、完全に固定します。

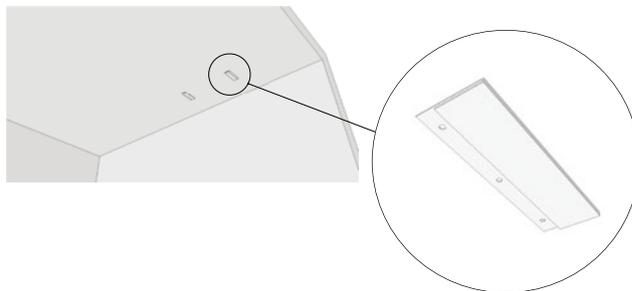


STEP 3

壁に接する面に接着剤を塗布します。



STEP 4

天井にパネルをあてがい、パネルの SBE 金物を天井の SBE 金物に向けてスライドさせます。壁につくまでパネルをスライドさせます。

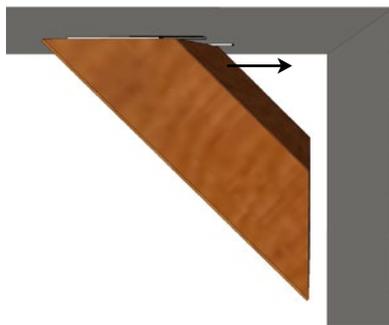

STEP 5

パネルを壁に押し付けて 15 秒待ちます。壁から少しだけ (約 2 センチ) パネルを離し、15 秒待ちます。その後、もう一度壁に押し付けて 1 分待ちます。パネルがしっかりと固定されるようにしてください。

