


Wavewood Diffuser | 天井設置

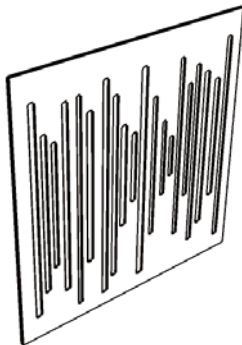

必要な物:

- Wavewood Diffuser (パネル)
- Vicoustic Flexi Glue
- コーキングガン × 1

取り付け方法:

取り付けの前に天井の表面の状態を調べます。汚れがなく、平らで乾いていることを確認してください。塗装されていない石膏ボードが使われている場合は、乾式壁用プライマー(または専用に作られている他の用剤)で下塗りしておく必要があります。これは、石膏ボードの板紙、ジョイントコンパウンド、スキムコート用剤との間での吸収の度合いを均一にするためです。下塗りをしたら、塗料メーカーが指定する時間内に塗料が乾くよう換気をお願いします。音響パネルを取り付ける前に下塗りを乾かしておいてください。室内に音響パネルを設置するために必要なすべての条件が整っていることを確認します。各音響パネルの背面に接着材を塗布したら、必要とされる時間(下記を参照してください)音響パネルを天井に押し当て、音響パネルが正しい位置に固定されるようにします。

STEP 1

音響パネルの背面に、縁のやや内側に沿って Vicoustic Flexi Glue を塗布します。




STEP 2

下の図のように音響パネルの中央部分に Vicoustic Flexi Glue を塗布します。



STEP 3

天井面に音響パネルを押し当てます。

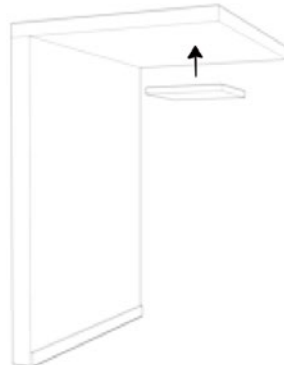


STEP 4

15 秒間、音響パネルを動かさずに接着します。



STEP 5

15 秒間、天井面から少しだけ(約 2 センチ)音響パネルをはがします。

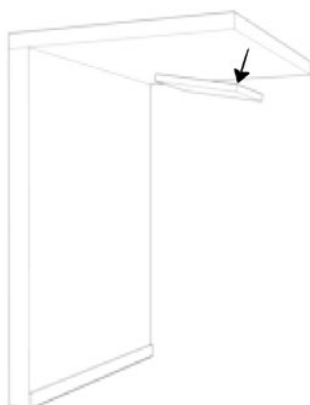

STEP 6

再び天井面に音響パネルを押し当て、1 分 30 秒間押し当ておき、正しい位置に固定されるようにします。

