


Wavewood | T字フレーム

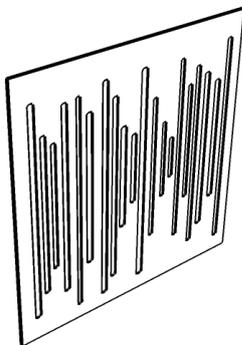

必要な物：


- Wavewood (パネル)
- (標準的な金属のT字フレーム構造)

取り付け方法：

天井の構成部材が正しく組み合わされており、音響パネルを取り付けられる状態にあることを確認してください。室内に音響パネルを設置するために必要なすべての条件が整っていることを確認します。Vicousticの音響パネルは595mm x 595mmなので、一般的なほとんどの吊り天井にぴったりと組み込むことができます。

STEP 1

構成部材で囲まれた隙間にパネルを配置します。パネルを取り付けるには、T字の構成部材にパネルを斜めに滑り込ませて載せます。詳しくは右の図を参照してください。

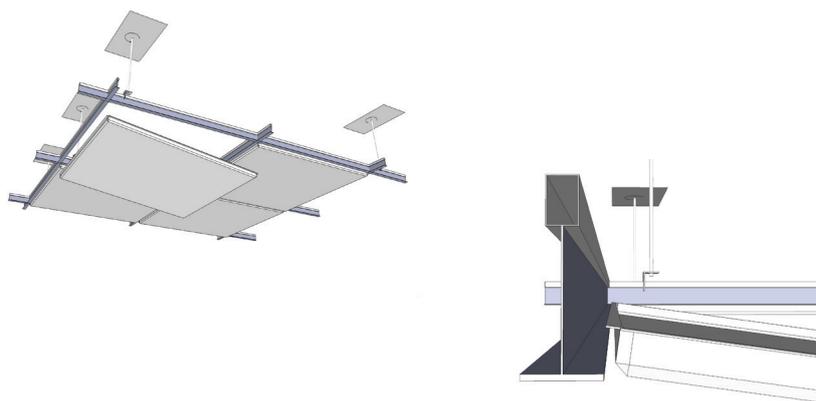

STEP 2

残りのパネルも同様に取り付けます。

